

ECO-Wärmezentrum













Inhaltsverzeichnis

	Seite
Symbolerläuterung	2
Produktbeschreibung	3
Aufbau	4
Allgemeine Hinweise	6
Sicherheitshinweis, Richtlinien	6
Installationshinweise	8
Hydraulik-Beispiele	10
Montage	11
Gasanschluss	11
Abgasanschluss	12
Hydraulische Einbindung	12
Restförderdruck der Kessel- bzw. Heizkreispumpe	12
Elektrischer Anschluss	14
Kondenswasserableitung	14
Inbetriebnahme	15
Umstellung auf Flüssiggas	17
Inbetriebnahmeprotokoll	18
Wartung	19
Widerstandswerte der Temperaturfühler	21
Abmessungen und Anschlüsse	21
Wirkschaltplan	22
Stromlaufplan	23
Technische Daten	24



Installationsanleitung

- Deponieren Sie diese Anleitung bitte sichtbar in unmittelbarer N\u00e4he des Kessels.
- Unterrichten Sie den Anlagenbetreiber über die Handhabung und Wirkungsweise des Gerätes und seiner Sicherheitseinrichtungen.
- Beachten Sie bitte auch die weiteren Technischen Informationen zur Heizungsanlage.

Symbolerläuterung



Sicherheitshinweise Bitte beachten!



Installationsanleitung für den Heizungsfachmann



Wichtige Informationen!



Bedienungsanleitung für den Heizungsbetreiber





Anleitung sorgfältig lesen!



Auf einen Blick

- Kompaktes Wärmezentrum ...
 - ... auf einer Stellfläche von 840 x 600 mm.
 - ... zur schnellen und einfache Montage, da sämtliche Bauteile und Verrohrungen bereits vorinstalliert.
 - ... zur leichteren Einbringung demontierbar.
 - ... zur Nutzung regenerativer Energieen über speziell abgestimmte Zubehörpakete
- Gas-Brennwertkessel ...
 - ... in den Leistungsbereichen von
 - ... 2,6-14,9 kW und
 - ... 2,6-25,4 kW.
 - ... mit großem Modulationsbereich von bis zu 1:10.
 - ... mit Aluminium-/Silizium- Monoblock-Wärmetauschers, ermöglicht in Verbindung mit dem Edelstahl-Metallvliesbrenner eine hohe Energieausnutzung.
 - ... mit integrierten Pumpen für Heizung und Warmwasserbereitung. Die Heizkreispumpe wird über eine Drehzahl-Steuerung an den jeweiligen Wärmebedarf angepasst und ersetzt damit in einfachen Heizkreisen eine Hocheffizienzpumpe.
- Die integrierte Regelung ...
 - ... bietet die Möglichkeit einer raumgeführten, bzw. witterungsgeführten Regelung mit Raumeinfluss.
 - ... mit Klartextanzeige für Bedienung und Störmeldungen
 - ... zur Ansteuermöglichkeit auch komplexer hydraulischer Anlagen.
- Der integrierte, emailierte Warmwasser speicher ...
 - ... mit 180 Liter Inhalt.
 - ... mit hochwertiger PU-Schaum-Isolierung.
- · Servicefreundlichkeit ...
 - ... da alle relevanten Bauteile von vorn zugänglich

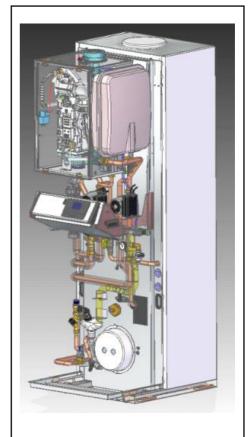

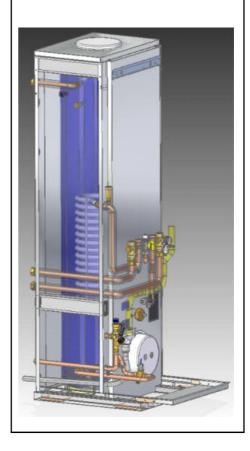







Produktbeschreibung



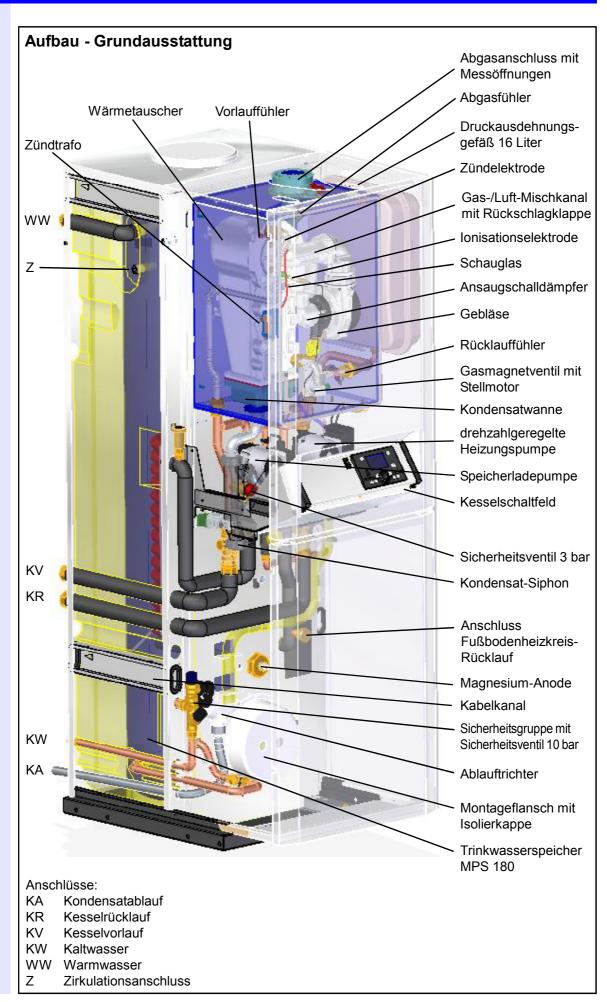





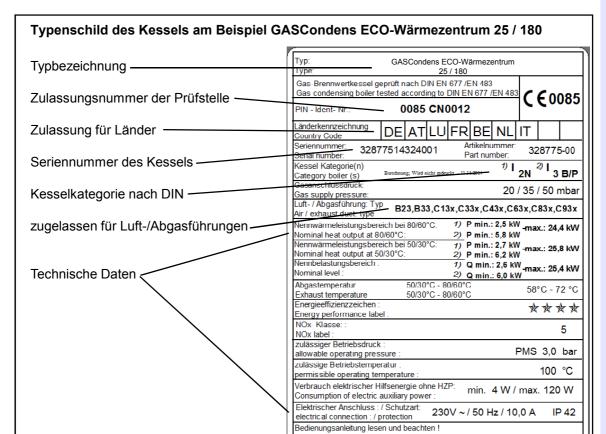

Operation read and follow instructions !

Typschild des Speichers

Typbezeichnung —	Typ Trinkwasserspeicher für Type GASCondens ECO-Wärmezentrum 15 / 25 - 180			
Modellbezeichnung —	Modell Model Mode	MP	S 180	
Inhalt —	Trinkwasser Inhalt drinking water content boire teneur en eau	180	Liter	
	Artikelnummer Part number Numéro d'article	3283	55-00	
Artikelnummer —	Serien-Nr. Serial no. N° de série	328355-0	014324001	
Seriennummer —	WW-Speicher Korrosionsschutz Domestik water tank protection Protection de la cuve ECS	Email / N	/lg-Anode	
Korrosionsschutz —	7ul. Betriebsüberdruck Max. working pressure Pression max de service	10,	0 bar	
	Prüfdruck Test Pressure Pression d'épreuve	13,	0 bar	
Technische Daten	Zul. Betriebstemperatur Max. working temperature Température maxi de service	95	5° C	
		plus 15 - 180	plus 25 - 180	
	Leistungskennzahl : NL	1,8	2,0	
	Anfangsletstung initial performance puissance initiale 65°C /45°C /10°C I / 10 min	182	205	
	Dauerleistung performance	370	577	
	Wärmeverlustleistung power dissipation kWh / 24h La dissipation de chaleur	1,	56	
	Bedienungsanleitung lesen und beachten ! Operation read and follow instructions !			



Allgemeine Hinweise



Sicherheitshinweis!

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung vor Installationsbeginn aufmerksam durch. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, entfallen alle Haftungsund Gewährleistungsansprüche!

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können zu Verletzungen oder Sachschäden führen!



Richtlinien

Beachten Sie bitte folgende Richtlinien und Normen für die Erstellung und den Betrieb der Heizungsanlage:

2009/142/EG EG-Gasgeräterichtlinie 92/42/EWG EG-Wirkungsgradrichtlinie EnEV Energieeinsparverordnung

FeuVo Feuerungsverordnungen der Bundesländer

1. BlmschV Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

DVGW Arbeitsblatt G 600, Technische Regeln für Gasinstallationen (TRGI)

ATV-DVWK Merkblatt M 251, Einleitung von Kondenswasser aus gas- und ölbetriebenen

Feuerungsanlagen in öffentliche Abwasseranlagen und Kleinkläranlagen

VDI 2035 Richtlinien zur Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in

Warmwasserheizungsanlagen

VDE 0100 Starkstromanlagen bis 1000 V

VDE Vorschriften und Sonderanforderungen der Energieversorgungsunternehmen

DIN EN 437 Prüfgase, Prüfdrücke, Gerätekategorien
DIN EN 483 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe, Typ C
DIN EN 677 Heizungskessel für gasförmige Brennstoffe
DIN EN 806 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen

DIN EN 60335 Sicherheit elektrischer Geräte für den Haushalt und ähnliche Zwecke

DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen

und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von

Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen

DIN 1986 Werkstoffe Entwässerungsanlagen

DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen

DIN 4751 Warmwasserheizungsanlagen - Sicherheitstechnische Ausrüstung

TRF 1996 Technische Regeln Flüssiggas

TRWI Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen

Weiterhin sind die regionalen Bauordnungen zu beachten.

Richtlinien in Österreich

ÖVE Vorschriften und Anforderungen der Energieversorgungsunternehmen

ÖVGW Richtlinie G1 (ÖVGW TR-Gas)
ÖVGW Richtlinie G2 (ÖVGW TR-Flüssiggas)

ÖNORM 7443,7444,7446,7457

Richtlinien in der Schweiz

- Gasleitsätze G1 und Richtlinien des SVGW
- Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
- EKAS-Richtlinien, Flüssiggas, Teil 2
- Richtlinien der kantonalen und örtlichen Instanzen
- Luftreinhalteverordnung LRV



Allgemeine Hinweise

- Bei der Erstellung und dem Betrieb der Anlage müssen die bauaufsichtlichen Vorschriften und die gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.
- Die Installation des Brennwertkessels und der Abgasanlage, die Erstinbetriebnahme und Wartung dürfen nur von einer anerkannten Fachfirma ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzsteile des Herstellers verwendet werden.
- Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur durch eine konzessionierte Fachfirma ausgeführt werden. Bestätigen Sie dem Anlagenbetreiber, dass die Anlage auf Gasdichtheit geprüft wurde.
- Die Errichtung einer Gasfeuerstätte muss beim zuständigen Gasversorgungsunternehmen angezeigt und von diesem genehmigt werden.
- Den Brennwertkessel nur mit den auf dem Typenschild angegebenen Gasarten betreiben.
- Vor der Inbetriebnahme ist die werkseitige Einstellung des Gerätes mit den örtlichen Versorgungsbedingungen zu vergleichen.

Eine eventuell notwendige Umstellung muss durch einen Heizungsfachmann erfolgen.

Installationshinweise



- Brennwertkessel benötigen ein speziell auf die Betriebsweise abgestimmtes Abgas- bzw. Zuluft/ Abgas-System. Die Ausführung ist abhängig vom Aufstellort und den baulichen Gegebenheiten.
- Baurechtlichen Bestimmungen der Bundesländer sind zu beachten. Die Abgasanlage ist genehmigungsbedürftig. Schalten Sie deshalb frühzeitig den Bezirks-Schornsteinfegermeister ein.
- Bei Anschluss an eine feuchteunempfindliche Abgasanlage muss deren Brennwerttauglichkeit geprüft werden minimal zulässige Abgastemperatur beachten.
- Abstände des konzentrischen Abgassystems und des Kessels zu brennbaren Bauteilen sind nicht erforderlich. Bei Nennwärmeleistung der Feuerstätte werden keine höheren Bauteiltemperaturen als 85°C erreicht!
- Die Errichtung einer Brennwertfeuerstätte ist der zuständigen Abwasserbehörde anzuzeigen.
 Maßgebend für die Einleitung von Kondenswasser in die öffentliche Kanalisation sind die kommunalen Abwasserbestimmungen.
- Das Kondenswasser des Brennwertkessels unterschreitet die geforderten Grenzwerte für die "Konzentration von Abwasserinhaltsstoffen in Abgaskondensaten" des ATV-Merkblattes M 251.
- Arbeiten an elektrischen Einrichtungen dürfen nur durch einen Fachmann nach den jeweils geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- Bei der Erstellung des elektrischen Anschlusses müssen die gültigen Vorschriften und die Vorgaben des zuständigen Energieversorgungsunternehmens berücksichtigt werden.



Anforderungen an das Heizungswasser

- Vor der Inbetriebnahme muss die Heizungsanlage sowohl bei Neu- als auch bei Altanlagen gespült werden.
- Bei einer Gesamthärte von 17°dH (=3mmol/l) darf die gesamte Füllmenge an Auffüll- oder Nachfüllwasser 20 l/kW nicht überschreiten, d.h. bis zu einer Gesamthärte von 17° dH dürfen beim ECO-Wärmezentrum max. 500 l Wasser unbehandelt in die Anlage eingefüllt werden. Wenn die Gesamthärte unter oder über 17° dH liegt, wird die zulässige Gesamtfüllmenge in Litern/kW nach folgender Formel errechnet:

Beispiel: ECO-Wärmezentrum 25/180, Trinkwasser mit Gesamthärte von 20 ° dH 340/20 = 17 I / kW 17 I/kW * 25 kW = 425 I max. unbehandelte Füllmenge 425 I

Wenn das Anlagenvolumen größer als die errechnete maximale Füllmenge unbehandelten Trinkwassers ist, muss das Füllwasser zum Teil enthärtet, besser entsalzt werden, so dass die oben genannten Werte für die gesamte Füllmenge sicher eingehalten werden. Das so gemischte Heizungswasser sollte noch eine Resthärte von 7 – 8 °dH haben. Größere Anlagenvolumen sind vor allem in Bestandsanlagen mit Radiatoren für den Schwerkraftbetrieb und bei Einbindung von Pufferspeichern vorzufinden. Beachten Sie, dass eine Wasserenthärtung mittels Kationenaustausch grundsätzlich nicht zulässig ist, es sei denn, die Leitfähigkeit des Füllwassers überschreitet dadurch nicht den Wert von 700 μ S/cm.

Füllen Sie die Heizungsanlage auch niemals ausschließlich mit demineralisiertem oder destilliertem Wasser, weil es schwere Korrosionsschäden an Anlagenbauteilen hervorrufen kann. Mischungen von demineralisiertem Wasser (VE-Wasser) mit Trinkwasser sind hingegen zur Füllung von Heizungsanlagen hervorragend geeignet.

- Zur Vermeidung von Korrosionsschäden an dem Aluminium-Wärmetauscher ist ein pH-Wert des Füllwassers zwischen 6,5 und 8,5 einzuhalten (bei Heizungsanlagen mit Bauteilen aus Eisenund Kupferwerkstoffen liegt der optimale Wert zwischen pH 8 und pH 8,5). Wir empfehlen eine Kontrolle des pH-Werts ca. 3 – 6 Monate nach der Erstinbetriebnahme bzw. nach einer Neubefüllung der Heizungsanlage und bei jeder Wartung. Um den pH-Wert stabil zu halten, empfehlen wir bei der Aufbereitung des Heizungswassers eine Resthärte von 7 – 8°dH einzustellen.
- Der max. zulässige Chloridgehalt des Füllwassers ist 250 mg/l.
- Das Eindiffundieren von Sauerstoff durch z.B. nicht diffusionsdichte Fußbodenheizungen oder zu klein bemessene Ausdehnungsgefäße muss vermieden werden. ggf. ist ein Wärmetauscher zur Systemtrennung bzw. ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß einzubauen.
- Bei Verwendung von Frost- und Korrosionsschutzmittel ist darauf zu achten, dass diese für Aluminium Werkstoffe geeignet sind. Die Anwendungskonzentration und deren regelmäßige Kontrolle ist nach Angaben des Zusatzmittel-Herstellers durchzuführen.
- Weiterführende Hinweise liefern die VDI-Richtlinie 2035 Blatt 2 und das gemeinsame Arbeitsblatt von BDH und ZVSHK "Vermeidung von Betriebsstörungen und Schäden durch Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen".

i

Installationshinweise

Aufstellraum

- Der Gas-Brennwertkessel sollte in einem frostfreien, belüftbaren Raum installiert werden. Die Aufstellung in Räumen mit starkem Staubanfall, Wasch- oder Trockenräumen, ist nicht zulässig. Insbesondere bei raumluftabhängigem Betrieb darf er nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen Lösungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw. gelagert werden. Verdunstungen dieser Stoffe können zu Korrosion des Kessels führen.
- Für Kesselschäden, die auf diese Ursachen zurückzuführen sind, entfällt die Gewährleistung.
- Wird die Feuerstätte in einem Raum aufgestellt, in dem sich ständig Personen aufhalten, so muss eine konzentrische Zuluft-/Abgasanlage eingesetzt werden.
- Bei der Aufstellung des Kessels Schutzart IP 42 (IPX2D) beachten.

Aufstellung in Garagen

- Der Gas-Brennwertkessel darf entsprechend der TRGI'86 Ausgabe 1996 als Gasgerät der Art C mit CE-Kennzeichnung auch in Garagen aufgestellt werden.
- Die gesamte Anlage muss gegen mechanische Beschädigungen ausreichend geschützt sein (z.B. durch Bügel oder Abweiser).
- Die Garage muss frostfrei sein, der Kessel muss an eine konzentrische Verbrennungsluftzu-/ Abgasabführung (raumluftunabhängig) angeschlossen werden.



Abgasführung

Informieren Sie sich vor dem Installieren der Abgasleitung bei der zuständigen Baubehörde und beim Bezirks-Schorsteinfegermeister, ob Einwände bestehen.

Die Oberflächentemperatur an der Abgasleitung liegt unter 85°C. Nach TRGI bzw. TRF sind keine Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen erforderlich.

Die Vorschriften (LBO, FeuVo) der einzelnen Bundesländer können hievon abweichen und Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen vorschreiben.


Installationsvarianten

Der Gas-Brennwertkessel wurde durch die Zertifizierungsstelle für die nachfolgenden Luft- / Agasführungs - Installationsvarianten zugelassen.

B23, B33, C13x, C33x, C43x, C63x, C83x, C93x

Für die Abgasführung der Gas-Brennwertkessel können fogende Durchmesser verwendet werden:

- Abgassystem: Konzentrisch DN 60/100 mm
- Abgassystem: Einwandig DN 60 mm, Einwandig DN 80 mm
- Abgassystem: Flexibel im Schacht DN 80 mm

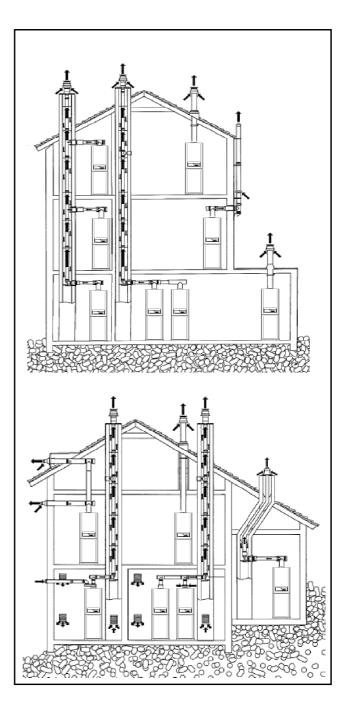

Installationshinweise



	GASConder	ns ECO-Wärmezentrum	15/180	25 / 180	
Kessel-		Abgasle	itung		
anschluss mm Ø	waagerecht mm ⊘	senkrecht mm ∅	max. senk- rechte Länge m	max. senk- rechte Länge m	
	Raum	luftabhängig im Schacht	: B ₂₃		
60	60	60	8	10	
60	60	80	13	16	
60	60	Flex 80	9	10	
	Raumluftun	abhängig, Dachdurchfüh	rung C _{13X}		
60/100	60/100	60/100	6	8	
	Raumluftunabhängig ko	onzentrisch, und konzent	risch im Schacht C _{33X}	(
60/100	60/100	60/100	10	11	
00/100	00/100	80/125	9	10	
	Raumluftunabhä	ngig, mit getrennter Luft	zuführung C _{83X}		
60/100	60	80		16	
	Raumluftunab	hängig, einwandig, im S	Schacht C _{93X}		
60/100	60/100	60	7	8	
60/100	60/100	80	9	11	
60/100	60/100	Flex 80	8	9	
M	ehrfachbelegung LAS,R	aumluftunabhängig, einv	wandig, im Schacht C	43x	
60/100	60/100	Flex130	10	14	
	Abgaskaskade,Raum	luftunabhängig, einwand	lig, im Schacht B23		
von 60/100	80/125	Flex130	8	11	

Flex 130




Schachtabmessungen:

von 60 auf 100

In diesen Berechnungsbeispielen der Abgasrohrlängen ist als Basis eine Schachtabmessung von 160 mm rund, bzw. von $160 \times 160 \text{ mm}$ quadratisch angenommen worden.

100

Prüfen, ob der Schacht die zulässigen Maße für den vorgesehenen Einsatzfall erfüllt. Wenn die "A"- Maße von 130 mm unterschritten werden, ist die Installation nicht zulässig. Ebenfalls dürfen die maximalen Schachtmaße von 400 mm nicht überschritten werden,da sonst die Abstandshalter im Schacht nicht mehr fixiert werden können.

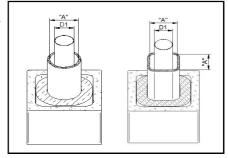

Randbedingungen

Verbindungsrohre waagerecht: 1 m vom Gas-Brennwertkessel bis zum Schacht Formstücke entsprechend den Grundbausätzen:

1 Kesselanschlussstück,1 Revisions-T-Stück ,1 Stützbogen 90°

Abweichungen

Bei Abweichungen von den angegebenen Randbedingungen (zusätzliche Verbindungsrohre und/ oder Umlenkungen) reduziert sich die max. senkrechte Abgasleitungslänge im Schacht bzw. an der Außenwand. Überschlägig können folgende Längenreduzierungen in Ansatz gebracht werden:

- zusätzliche waagerechte Verbindungsrohre: pro 1 m Verbindungsrohr reduziert sich die max. senkrechte Abgaslänge um 1 m.

- **zusätzliche Umlenkungen:** pro Umlenkung reduziert sich die max. zul. senkrechte Abgasleitungslänge in Abhängigkeit des Umlenkungsgrades:

pro Bogen	Reduzierung der Gesamtlänge
87°	0,75 m
45°	0,50 m
30°	0,30 m
15°	0,30 m

Weitere Informationen über die Abgassysteme und Grundbausätze finden Sie in der gesonderten Planungsunterlage bzw. Montageanleitung der Abgasleitungen.


1

Installationshinweise




Hydraulik-Beispiele


GASCondens ECO-Wärmezentrum mit einem Heizkreis ohne Mischer

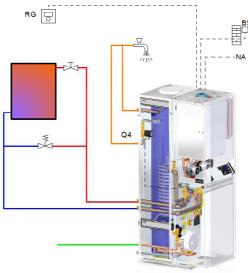

GASCondens ECO-Wärmezentrum mit einem direkten und einem Heizkreis mit Mischer

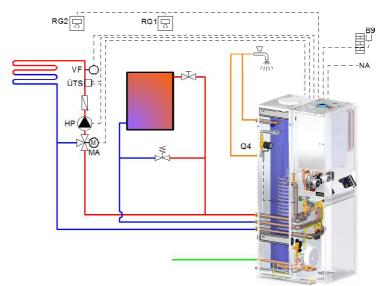

GASCondens ECO-Wärmezentrum mit Solareinbindung, einem direkten und einem Heizkreis mit Mischer

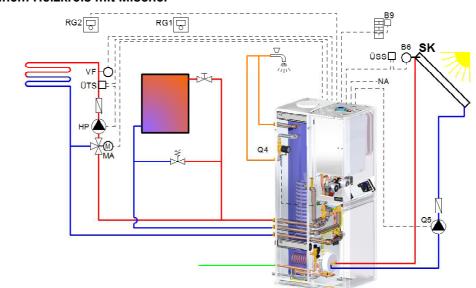



Montage

Für den Betrieb von raumluftabhängigen Anlagen werden besondere Anforderungen an die Be- und Entlüftung des Aufstellraumes gestellt. Aufstellung nach den gültigen örtlichen Vorschriften vornehmen.

- Verpackung entfernen.
- Kessel/Speichereinheit kann für die leichtere Einbringung in den Aufstellraum mit wenigen Handgriffen in zwei Einheiten demontiert werden (siehe gesonderte Anleitung).
- Aufstellort und Montageart festlegen.
 Halten Sie für Montage- und Servicearbeiten
 auf der linken Kesselseite einen Mindestabstand von 500mm ein.

Die optionale Wandmontagekonsole erleichtert den Einbau und legt die erforderlichen hydraulischen Anschlusspositionen fest.

Beachten Sie die Mindestabstände je nach gewählter Montage Unterputz bzw. Aufputz. Bitte beachten Sie die Positionen der

- Gasanschlussleitung

der Abgasleitung dienen.


- Heizkreisanschlussleitungen
- Abgasabführung.
- Bei Anschluss an eine Abgasleitung im Schacht Kessel in der Nähe des Schachtes aufstellen große waagerechte Abgasrohrlängen sind zu vermeiden.
- Bei raumluftabhängiger Betriebsweise Be- und Entlüftungsöffnungen des Aufstellraumes entsprechend den Vorschriften erstellen.
 Als Entlüftung kann eventuell die Hinterlüftung

Gasanschluss

Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur von konzessionierten Fachfirmen durchgeführt werden.

- Nennweite der Gasanschlussleitung nach den geltenden Vorschriften bestimmen.
 Eines thermisch auslösender Gas-Absperrhahnes (TAS) ist werksseitig eingebaut.
- Gasleitung spannungsfrei anschließen -Verschraubung am Kessels mit Rohrzange gegenhalten.

Wir empfehlen den Einbau eines Gasfilters.

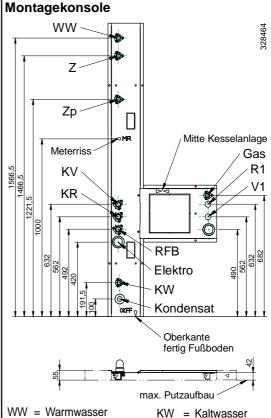

Warmwasser
 Zirkulation
 Zirkulationspumpe
 KW = Kaltwasser
 Rücklauf Solar/
 Wärmepumpe

= Vorlauf Solar/

Wärmepumpe


ZP = Zirkulationspumpe (optional) KV = Kesselvorlauf

KR = Kesselrücklauf
RFB = Rücklauf Fußboden kreis (optional)





Ζ

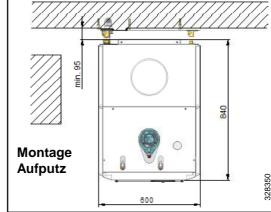







1


Installationshinweise



Gasleitung überprüfen

Max. Prüfdruck der Gasarmatur: 65 mbar. Bei höheren Prüfdrücken Brennwertkessel an der Verschraubung des Gasabsperrhahnes von der Gasleitung trennen. Das Schließen des Gasabsperrhahnes reicht nicht aus.

- Gasleitung bis einschließlich Gasarmatur auf Dichtheit prüfen.
- Alle Absperrhähne der Gasleitung öffnen.
- · Gasleitung fachgerecht entlüften.
- Der Gasvordruck kann an Pos. 1 gemessen werden (Soll bei Erdgas: 20±3 mbar, bei Flüssiggas: 50±3 mbar).

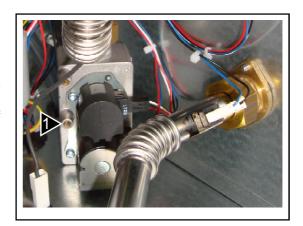




Abgasanschluss

- Beachten Sie bitte hierzu die Installationshinweise mit Angabe der zulässigen Abgas-Leitungslängen.
- Abgasleitung bzw. Zuluft-/Abgassystem nach der Montageanleitung montieren.
- Abgasleitung auf Dichtheit prüfen geeignetes Dichtheitsprüfgerät verwenden.
 - Statischer Prüf-Überdruck: 1000 Pa
 - Maximale Leckrate: 50 l/hm2 bezogen auf die innere Oberfläche der Abgasleitung:

$$A_{\varnothing 60} = 0.18 \text{ m}^2/\text{m}, A_{,,,} = 0.25 \text{ m}^2/\text{m}, A_{\varnothing 60} = 0.31 \text{ m}^2/\text{m}, A_{,,,,} = 0.40 \text{ m}^2/\text{m}.$$


Bei konzentrischen Abgassystemen kann auch der CO₂-Gehalt im Ringspalt am Messstutzen **3** geprüft werden.

Die Abgasanlage gilt als dicht, wenn der gemessene CO₂-Gehalt unter 0,2% liegt.

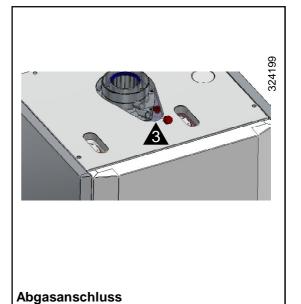

Hydraulische Einbindung

Das nachfolgende Diagramm "Restförderdruck der Kessel- bzw. Heizkreispumpe" gibt Auskunft über die Wassermenge, die in Abhängigkeit des Strömungswiderstandes fließt.

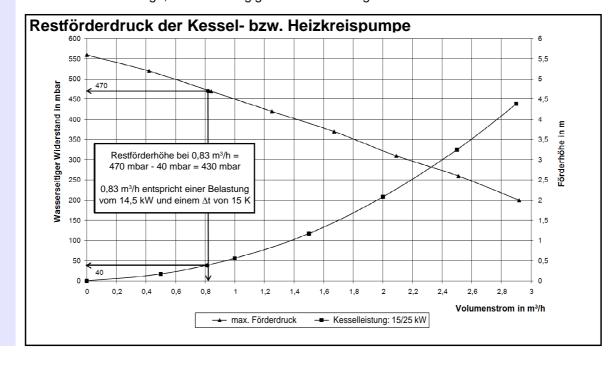



Der Gas-Brennwertkessel darf nur in geschlossenen Heizungsanlagen betrieben werden.

Bei Fußbodenheizkreisen muss bauseits eine Übertemperatursicherung installiert werden.

Im Fußbodenheizkreis ohne Systemtrennung sind nur sauerstoffdichte Kunststoffrohre nach DIN 4726 zu verwenden.

Besteht die Forderung nach einer Wasserbehandlung, so ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung insbesondere für Anlagenteile aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen vom Hersteller der Kunststoffrohre einzuholen.

Für Fußbodenheizungen aus nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren muss eine Systemtrennung mit einem Wärmeübertrager erfolgen.

In diesem Fall muss der Fußbodenheizkreis mit einem Sicherheitsventil und einem Ausdehnungsgefäß separat abgesichert werden.

Eine Wassermangelsicherung nach DIN 4751, T2 ist nicht erforderlich, die Absicherung wird durch den eingebauten Druckschalter übernommen. Die Kesselfreigabe erfolgt erst oberhalb eines Anlagendrucks von ca. 0,8 bar.

Der Heizkessel benötigt keine Mindestumlaufwassermenge. Ein Sicherheitsventil (3 bar) ist bereits im Kessel eingebaut.

Wichtiger Hinweis!

In den internen Rohrleitungen der Kessel sind werkseitig Rückflussverhinderer eingebaut!




Bei Fließgeräuschen

Bei Heizungsanlagen mit direkten Heizkreisen mit Thermostatventilen können unter bestimmten Betriebsbedingungen bei nicht optimal abgeglichenen Hydrauliken Fließgeräusche auftreten. Die Kesselregelung bietet die Möglichkeit die Pumpendrehzahl der Heizungsanlage anzupassen (siehe Bedienungsanleitung).

In den Fällen, wo mit einer Begrenzung der Pumpendrehzahl keine Abhilfe geschaffen werden kann, empfehlen wir den Einbau eines Überströmventils **A** mit entsprechender Voreinstellung (200-250 mbar) zwischen Vor- und Rücklaufleitung der Heizungsanlage.

Eine falsche Einstellung des Überströmventils kann zur dauernden Rücklaufanhebung des Brennwertkessels führen.

Bei besonderen Anforderungen an einen geräuscharmen Betrieb ist der Einbau eines Differenzdruckreglers **B** (Einstellung 100-150 mbar) vorzusehen.

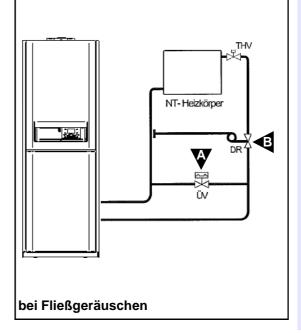





i

Installationshinweise



Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss darf nur durch einen Fachmann ausgeführt werden. Es müssen die geltenden Richtlinien und die örtlichen Vorschriften beachtet werden. Bei Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Zuleitungen allpolig spannungsfrei schalten. Notschalter DIN VDE 0116 (DVGW-TRGI)

(erforderlich bei einer Gesamt-Nennleistung > 50 kW)

Die Brenner von Gasfeuerstätten müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeordneten Schalter jederzeit abgeschaltet werden können.

Neben dem Schalter muss ein gut sichtbarer, dauerhafter Anschlag mit der Aufschrift "Notschalter-Feuerung" vorhanden sein.


Der Netzanschluss ist bauseits mit 10 Ampere abzusichern.

Unter dem Schaltfeld befinden sich alle Anschlüsse für eine standardmäßige Heizungsanlage.

- Der Netzanschluss erfolgt am beschrifteten 3-poligen Stecker.
- Es stehen zwei programmierbare 230V-Ausgänge zur Verfügung (Ausgang QX1 und QX2, z.B. für den Anschluss von weiteren Heizkreispumpen, externes Gasmagnetventil für Flüssiggasanlagen, Alarmausgang, usw.).

Die Programmierung ist in der Bedienungsanleitung für den Heizungsfachmann beschrieben.

- Der Witterungsfühler wird am 2-poligen grauen Stecker angeschlossen.
- Der Speicherfühler wird am 2-poligen roten Stecker angeschlossen. Bei der Combi-Ausführung ist an dieser Stelle bereits werksseitig der Zapffühler angeschlossen.
- Für den Anschluss der Raumgeräte ist der 4-polige grüne Stecker vorgesehen. Anschluss nach Schaltplan vornehmen.
- Weitere Anschlüsse, z.B. für einen Mischerheizkreis nach Einbau eines Erweiterungsmoduls, werden in separaten Montageanleitungen beschrieben.

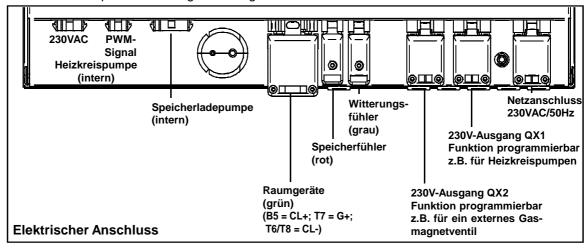

Kondenswasserableitung

Das Arbeitsblatt ATV- A251 "Kondensate aus Brennwertkessel" enthält wichtige Hinweise zur Einleitung des Kondenswassers aus Brennwertkesseln in öffentliche Abwasseranlagen.

In jedem Fall müssen jedoch die Bestimmungen der örtlichen Abwasserbehörde erfüllt werden. Für den Brennwertkessel kann im Bedarfsfall eine Neutralisationseinrichtung geliefert werden (Art. -Nr. 324757).

Eine separate Ableitung des Kondenswassers der Abgasleitung kann entfallen, es wird mit dem Kesselkondenswasser über den Siphon abgeführt.

Gas-Brennwertkessel kühlen die Abgase bestimmungsgemäß bis unter den Wasserdampftaupunkt

ab. Das hierbei entstehende Kondenswasser hat üblicherweise einen pH-Wert von 3,5 bis 4,5.

Wird aufgrund der kommunalen Bestimmungen eine Neutralisation vorgeschrieben, so kann mit der Neutralisationseinrichtung der pH-Wert über den gemäß ATV-Merkblatt geforderten minimalen pH-Wert von 6,5 angehoben werden.

Gebrauchtes Granulat stellt keinen Sondermüll dar. Es kann in trockenem Zustand dem normalen Hausmüll beigegeben werden, gegebenenfalls vorher trocknen lassen.







Kesselanlage mit Wasser füllen

Die Inbetriebnahme darf nur von einer konzessionierten Fachfirma durchgeführt werden.

Vor der Inbetriebnahme muss die Heizungsanlage vollständig entleert und gespült werden. Die anschließende Befüllung darf nur mit unbehandeltem, frischem Trinkwasser erfolgen.

Für den Einsatz von Inhibitoren ist entweder eine **Unbedenklichkeitsbestätigung** vom Hersteller einzuholen, oder es ist eine Systemtrennung vorzunehmen.

Bei Inbetriebnahme ist das Wärmetauschersystem über das Handventil zu entlüften.

- Fronthaube öffnen und Deckel des Wärmetauschersystems abnehmen.
- Bei der Befüllung der Heizungsanlage und des Kessels das Handrad 1 zur Entlüftung solange öffnen, bis keine Luftblasen mehr austreten.
- Handrad fest zudrehen.
- Deckel des Wärmetauschersystems wieder schließen.

Damit keine Abgase über den Siphon in den Aufstellungsraum gelangen ist bei Inbetriebnahme der Siphon mit Wasser zu füllen.

 Die Befüllung erfolgt über das Entleerungsventil 3 des Kessels, die Füllleitung 2 ist bereits vormontiert. Siphon bis zum Überlaufen füllen.

Der Betrieb ohne gefüllten Siphon kann zu Beschädigungen des Brennwertkessels führen!

- Anlagendruck am Manometer kontrollieren -Mindestbetriebsüberdruck des Kessels: 0,8 bar
- · Wasserseitige Dichtheit kontrollieren.

Kaltwassserdurchfluss

Um eine gleichmäßige Schichtung im Warmwasserspeicher zu erzielen ist es sinnvoll die Kaltwasserdurchfluss-Menge bei Warmwasser-Entnahme zu begrenzen.

Ein Durchfluss von ca. 15 Liter pro Minute ist hierfür eine geeignete Größe.

Diese Einstellung kann am Regulierventil (siehe nebenstehende Abbildung) vorgenommen werden.







Kondenswassersiphon füllen





Regulierventil

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme der Kesselregelung

Bei Erst-Inbetriebsetzung sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- · Voraussetzung ist die korrekte Montage und elektrische Installation aller nötigen Zusatzgeräte, und bei Funklösungen eine korrekt erfolgte Funkverbindung.
- Betriebsschalter 1 (siehe Abb.) einschalten.
- Alle anlagenspezifischen Einstellungen für zusätzlich angeschlossene Erweiterungsmodule, bzw. weitere Fühler und Belegung von Relaisausgänge mit Hilfe der Bedienungsanleitung des Kessels vornehmen.

Diese Einstellungen sind zu Beginn in der Bedienseite Konfiguration vorzunehmen. Die Bedienebene ist wie folgt anzuwählen:

- An der Bedieneinheit mit der Taste **OK** in die Programmierung wechseln
- Die Infotaste mindestens für 3 Sekunden drücken und mit dem Drehknopf die Bedienebene Fachmann auswählen. Danach OK-Taste drücken und in die Bedienseite Konfiguration wechseln.

In dieser Bedienseite sind weitere Heizkreise freizugeben, zusätzliche Fühlerbelegungen an Anschluss BX1 und BX2, mögliche Belegungen der Relaisausgänge QX1 und QX2, sowie Einsatz und Funktion angeschlossener Erweiterungsmodule einzustellen.

- Alle angeschlossenen Fühler und Relaisausgänge können in der Bedienzeile Ein-/Ausgangstest auf Funktion überprüft werden.
- Weitere kundenspezifische Einstellungen überprüfen bzw. vornehmen:

in Bedienzeile Uhrzeit und Datum

- aktuelle Uhrzeit.
- aktuelles Datum

in Bedienzeile Zeitprogramm Heizkreis und Trinkwasser

gewünschte Zeitprogramme einstellen (Standard: 6:00 ... 22:00 Uhr)

in Bedienzeile Heizkreis 1/2/3

- Komfortsollwert (Standard: 21°C)
- Reduziertsollwert (Standard: 16°C)
- Kennlinien Steilheit (Standard: 1.50)
- Kennlinien Verschiebung (Standard: 0.0)
- Vorlaufsollwert Minimum (Standard: 8°C)
- Vorlaufsollwert Maximum (Standard: 80°C)

in Bedienzeile Trinkwasser

- Nennsollwert (Standard: 55°C)
- Reduziertsollwert (Standard: 40°C)
- Tragen Sie Änderungen an den Grundeinstellungen in die Bedienungsanleitung des Kessels ein.





Sie befinden sich in der Grundanzeige. Falls nicht die Grundanzeige eingestellt ist, gelangen Sie mit der Taste ESC zurück. Drücken Sie die Taste OK. Sie befinden sich in der Benutzerebene Endbenutzer.



Drücken Sie während 3 Sekunden die Taste INFO.



Drehen Sie den Drehknopf bis zur gewünschten Benutzerebene.

Drücken Sie die Taste OK.



Sie befinden sich nun in der gewählten Benutzerebene.

Einstellungen für Inbetriebnahme







Entriegelung von Fehlermeldungen

Erscheint im Display eine Fehlermeldung (z.B. Wasserdruckschalter hat angesprochen), kann diese nach Fehlerbehebung durch Drücken der Entriegelungstaste für ca. 1s entriegelt werden.



Funktionskontrolle

Zur Erleichterung der Inbetriebsetzung und der Fehlersuche verfügt der Regler über einen Ein-/ Ausgangstest. Damit können die Ein- und Ausgänge des Reglers kontrolliert werden. Wechseln Sie dazu in die Bedienseite Ein-/Ausgangstest und gehen Sie alle vorhandenen Einstellzeilen durch. Der aktuelle Betriebszustand kann in der Bedienseite Status überprüft werden.

Für eine detaillierte Diagnose der Anlage bitte die Bedienseiten Diagnose Erzeuger und Diagnose Verbraucher überprüfen.

Umstellung auf Flüssiggas oder Erdgas

Der Gas-Brennwertkessel ist standardmäßig auf die Gaskategorie I_{2M} (Erdgas E) eingestellt. Wird eine Ausführung für Flüssiggas benötigt, kann dieses bei Bestellung angegeben werden, es erfolgt dann bereits eine allumfassende werksseitige Umstellung.

Für die Umschaltung zwischen den Gasarten ist lediglich die Software des Kessels durch Parameteränderung anzupassen. Ein Austausch von Düsen oder Blenden ist nicht erforderlich.

Es besteht jedoch die Möglichkeit in der Heizungsanlage durch einen Sevicetechniker den Kessel mittels eines Programmier-Sticks auf die gewünschte Gasart umzustellen.

Für den störungsfreien Betrieb des Gas-Brennwertkessels ist die Einstellung auf die richtige Gaskategorie zwingend erforderlich, andernfalls können sich falsche Verbrennungswerte einstellen (unter Umständen erhöhte CO-Werte), oder es können Störungen auftreten.







Aufkleber Gaskategorie

Ein Aufkleber auf dem Modulgehäuse des Gas-Brennwertkessels informiert über die eingestellte Gaskategorie:

- I_{2N} (Erdgas E),
- I_{3B/P} (Flüssiggas).

Bei Umstellung vor Ort ist der vorhandene Aufkleber auf dem Modulgehäuse zu überkleben.

Beispiel:

Gerät eingestellt auf:

Flüssiggas

Kategorie: I_{3B/P} Gasanschlußdruck: 35 / 50 mbar

Hinweis aus der Feuerungsverordnung

Nach der M-FeuVO §4 Absatz 7 dürfen Feuerstätten für Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemische) in Räumen, deren Fußboden an jeder Stelle mehr als 1m unter der Geländeoberfläche liegt, nur aufgestellt werden, wenn ...



- 1. die Feuerungsstätten eine Flammenüberwachungseinrichtung haben, und ...
- 2. sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter Feuerungseinrichtung Flüssiggas aus den im Aufstellraum befindlichen Brennstoffleitungen in gefahrdrohender Menge nicht austreten kann oder über eine mechanische Lüftungsanlage sicher abgeführt werden kann.

Externes Gasmagnetventil

Ein externes Gasmagnetventil (z.B. bei Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche) kann am Kesselschaltfeld an der Steckverbindung QX1 oder QX2 angeschlossen werden (siehe Schaltplan S. 26). Der verwendete Relais-Ausgang (QX1 oder QX2) muß dann in der Fachmannebene im Menue Konfiguration auf Meldeausgang K35 programmiert werden (s. Bedienungsanleitung S. 23, 77, 79).




Programmier-Stick

Mit dem Programmier-Stick lassen sich die Gas-Brennwertkessel mit kompletten Parametersätzen programmieren. Auf dem Programmier-Stick befinden sich die standardmäßigen Parametersätze der unterschiedlichen Kesseltypen für Erdgas- und Flüssiggas-Ausführung.

Die Benutzung des Programmier-Sticks ist nur durch unterwiesenes Servicepersonal bzw. Heizungsfachleute zulässig.

Eine Verwendung des Programmier-Sticks als USB-Speichermedium ist technisch nicht möglich.

Eine dem Programmier-Stick beiliegende Beschreibung gibt Hinweise zur Parametrierung.

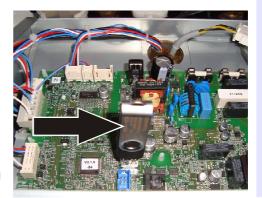





Inbetriebnahme

Inbetriebnahmeprotokoll

.nlage:		
nstallationsfirma:		
. Gasleitung auf Dichtheit prüfen		
. Zuluft- und Abgasführung überprüfen		
. Abgasleitung auf Dichtigkeit prüfen		
. Neutralisationseinrichtung, falls vorhanden, überprüfen		
. Angaben auf dem Geräteschild mit der vorhandenen Gasart vergl	eichen	
. Wobbezahl Wo (international Ws) der vorhandenen Gasart	kWh/m³	
. Betriebsheizwert HUB (international HIB) der vorhandenen Gasart	kWh/m³	
. Gasanschlussdruck (Fließdruck) prüfen	mbar	
. Kesseltemperatur prüfen	°C	
0. Abgastemperatur / Raumtemperatur prüfen	°C /°C	
1. Kohlendioxidgehalt (CO2) der Abgase messen	%	
2. Kohlenmonoxidgehalt (CO) der Abgase messen	ppm	
3. Abgasverlust ermitteln	%	
4. Funktionsprüfung durchführen		
5. Regelung einstellen		
6. Anlagenbetreiber in die Bedienung einweisen und Bedienungsa	nleitung aushä	indiger



Wartung

- Es ist eine jährliche Wartung des Gas-Brennwertkessels durchzuführen.
- · Diese darf nur durch einen Fachmann erfolgen.
- · Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages.
- Die Unterlassung von Wartungen erhöht das Sicherheitsrisiko.
- Bei Unterlassung von Wartungen entfallen alle Haftungs und Gewährleistungsansprüche!
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur durch konzessionierte Fachfirmen durchgeführt werden.
- Bei Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Zuleitungen allpolig spannungsfrei schalten.

Außerbetriebsetzung

- Die untere Kesselverkleidung aushängen.
- Betriebsschalter 1 auf Position "0" stellen.
- · Notschalter auf Position "AUS" stellen.
- · Gasabsperrhahn schließen.
- · Vorlauf- und Rücklaufhahn schließen.
- Kesselfronthaube entfernen.
 - Befestigungsschrauben 3 lösen.
 - Kesselfronthaube **4** unten etwas vorziehen und nach oben abheben.
- · Schaltfeldabdeckung wieder zuklappen.

Bei Außerbetriebsetzung in frostgefährdeten Jahreszeiten:

- Heizungsanlage und Speicher-Wassererwärmer entleeren
- Restentleerung des Kessels über Entleerungsventil am Wärmetauscher durchführen.

Brenner ausbauen Achtung Verbrennungsgefahr!

Brenner und Wärmetauscher können heiß sein

- Zündleitung 1, Ionisationsleitung 2 und Schutzleiter 3 abziehen.
- Vor dem Ausbau des Brenner die Ionisationselektrode 2 vorsichtig ausbauen. Hierzu die beiden Befestigungsschrauben 7 entfernen.

Achtung! Elektrode nicht verbiegen, bzw. mechanisch beschädigen!

- Die beiden Anschlussstecker vom Gebläse 4 abziehen.
- Gasanschluss-Sicherung **5** herausziehen, und Gasrohr vorsichtig nach unten herausziehen.
- Die vier Brennerschrauben 6 losschrauben.
- Die Gebläseeinheit mit Gas-Luft-Mischer kann jetzt vorsichtig herausgenommen werden.
- Zünd- und Ionisationselektrode kontrollieren.

Wenn der Brenner erkaltet ist:


- Zylinderbrenner komplett mit Dichtung herausnehmen und auf Verschmutzung prüfen.
- Evtl. Zylinderbrenner mit Pressluft reinigen.

Wärmetauscher überprüfen


- Wärmetauscher auf Verschmutzung überprüfen.
- Wärmetauscher mit harter Bürste reinigen.
- Verbrennungsrückstände mit Staubsauger oder Pressluft entfernen.
- Wärmetauscher gegebenenfalls mit Wasser spülen.



Außerbetriebsetzung

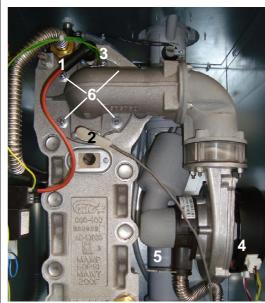

Brenner ausbauen

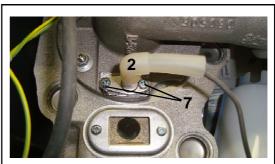

Ionisationselektrode ausbauen









Wartung



Brenner wieder einbauen

Achtung! Auf die korrekte Ausrichtung von Zünd- und Ionisationselektrode achten. Bei Austausch der Ionisationselektrode ist ein Drifttest durchzuführen.





Elektrodenabstand der Zündelektrode

Bauform der Ionisationselektrode

Drifttest nach Austausch der Ionisationselektrode

Um die Ionisationselektrode zu überwachen, wird in regelmäßigen Abständen ein automatischer Drifttest durchgeführt. Bei diesem Test wird untersucht, ob sich das System bestehend aus Ionisationselektrode und Brenner verändert hat.

Nach einem Elektrodentausch muss ein manueller Drifttest durchgeführt werden.



Hierzu in der Fachmann-Ebene unter Sitherm-Pro den Menüpunkt 2749 mit "Ja" anwählen. Es werden die gespeicherten Drifttestergebnisse gelöscht. Der Brenner geht in Betrieb und führt 6 Drifttests aus, um den Speicher mit den Drifttestergebnissen wieder aufzufüllen.

Diese Aktion ist zum Beispiel nach einem Elektrodentausch notwendig, das heißt, vor der Entstörung einer Verriegelung aufgrund eines Drifttestfehlers sind zuerst die bisherigen Drifttestergebnisse zu löschen.

Anodenfunktion prüfen

Die Funktion der Anode sollte in Abständen von höchstens zwei Jahren durchgeführt werden. Die Prüfung kann durch Messung des Schutzstroms ohne Betriebsunterbrechnung erfolgen.


- Masse-Anschlusskabel von der Steckfahne ziehen
- Messgerät (Messbereich bis 5 mA) zwischen Steckfahne und Masseleitung in Reihe schalten
- Messgerät abnehmen
- Steckverbindung wieder herstellen


Speicher reinigen

Die Reinigungsintervalle sind abhängig von der Wasserqualität und den Betriebstemperaturen. Wir empfehlen eine jährliche Kontrolle.

Speicher öffnen

- Kaltwasserzuleitung absperren und Speicher entleeren
- Schrauben des Kontrollflansches lösen und Flanschdeckel abnehmen
- Härteausfälle nach Möglichkeit mit scharfem Was-serstrahl durch die Kontrollöffnung lösen.
- Großschalige Härteausfälle lassen sich vor dem Spülen mit einem Holzstab lösen.
- Auf keinen Fall scharfkantige, metallische Gegen-stände verwenden, dies kann zu Beschädigungen des Emails führen.

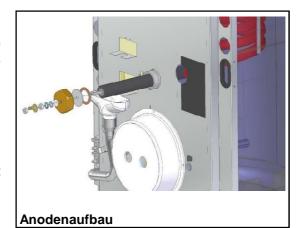

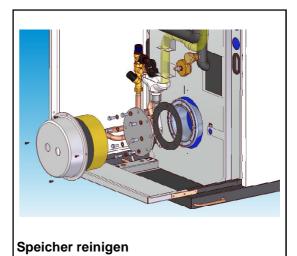



Anlage überprüfen

- Wasserstand kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen und Anlage entlüften.
 - Mindestüberdruck: 0,8 bar.
- Wasserseitige Dichtheit kontrollieren.



Gasleitung prüfen

 Gasleitung vom Gasabsperrhahn bis einschließlich Gasarmatur pr
üfen - mit antikorrosivem Lecksuchspray abspr
ühen - nicht auf elektrische Leitungen spr
ühen.

Max. zulässiger Prüfdruck der Gasarmatur 150 mbar.

Bei Feststellung von Undichtigkeiten Gasarmatur und Gasleitung prüfen, gegebenenfalls auswechseln.



Sonstige Funktionsprüfungen

- Elektrische Verbindungen überprüfen.
- Fühler auf richtigen Sitz überprüfen.
- · Regel- und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen.
- Kesselumwälz- und Speicherladepumpe auf Funktion prüfen.
- Automatischen Entlüfter auf Funktion prüfen.
- Einstellung und Funktion der witterungsgeführten Regelung nach deren Anleitung überprüfen.

Gerätesicherungen

Das Brennersteuermodul des Gas-Brennwertkessels ist über zwei Sicherungen T6,3A/250V abgesichert, diese sind nach Abnahme der Schaltfeld-Abdeckungen zugänglich.

Defekte interne Sicherungen dürfen nur einmalig gewechselt werden!

Da das Risiko einer Relaisbeschädigung nach einem Überstromereignis besteht, ist eine Sicherheitsüberprüfung der Anlage vorzunehmen.

Widerstandswerte der Temperaturfühler


Für die Temperaturfühler sind die Widerstandswerte bei verschiedenen Temperaturen in den nebenstehenden Tabellen angegeben.

Bei Verdacht auf einen defekten Fühler kann mit Hilfe eines Messgerätes mit entsprechendem Messbereich (z.B. Multimeter) der Widerstand bei verschiedenen Temperaturen überprüft werden. Zur Vermeidung von Fehlmessungen muss der Fühler abgeklemmt werden.

Die Fühler sind NTC-Fühler mit einem Widerstandswert von 1kOhm bei 25°C (Witterungsfühler), sowie 10kOhm bei 25°C (Kesselvorlauf-, Kesselrücklauf-, Abgas-, Speicher-, Heizungsvorlauf-, Solarfühler).

Widerstandswerte Witterungsfühler						
T (°C)	R (Ohm)	T (°C)	R (Ohm)	T (°C)	R (Ohm)	
-30	13034	0	2857	25	1000	
-25	9889	5	2284	30	827	
-20	7578	10	1840	35	687	
-15	5861	15	1492	40	575	
-10	4574	20	1218	45	483	
-5	3600	25	1000	50	407	


Widerstandswerte Temperaturfühler						
T (°C)	R (Ohm)	T (°C)	R (Ohm)	T (°C)	R (Ohm)	
-30	175203	50	3605	130	298	
-25	129289	55	2989	135	262	
-20	96360	60	2490	140	232	
-15	72502	65	2084	145	206	
-10	55047	70	1753	150	183	
-5	42158	75	1481	155	163	
0	32555	80	1256	160	145	
5	25339	85	1070	165	130	
10	19873	90	915	170	117	
15	15699	95	786	175	105	
20	12488	100	677	180	95	
25	10000	105	586	185	85	
30	8059	110	508	190	77	
35	6535	115	443	195	70	
40	5330	120	387	200	64	
45	4372	125	339			

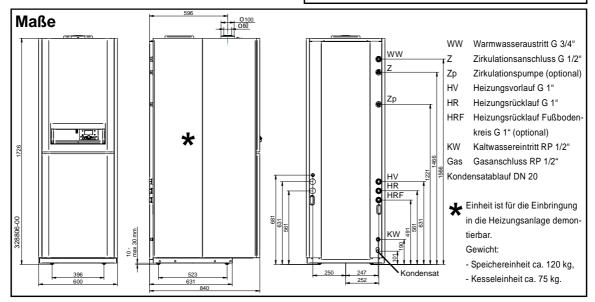








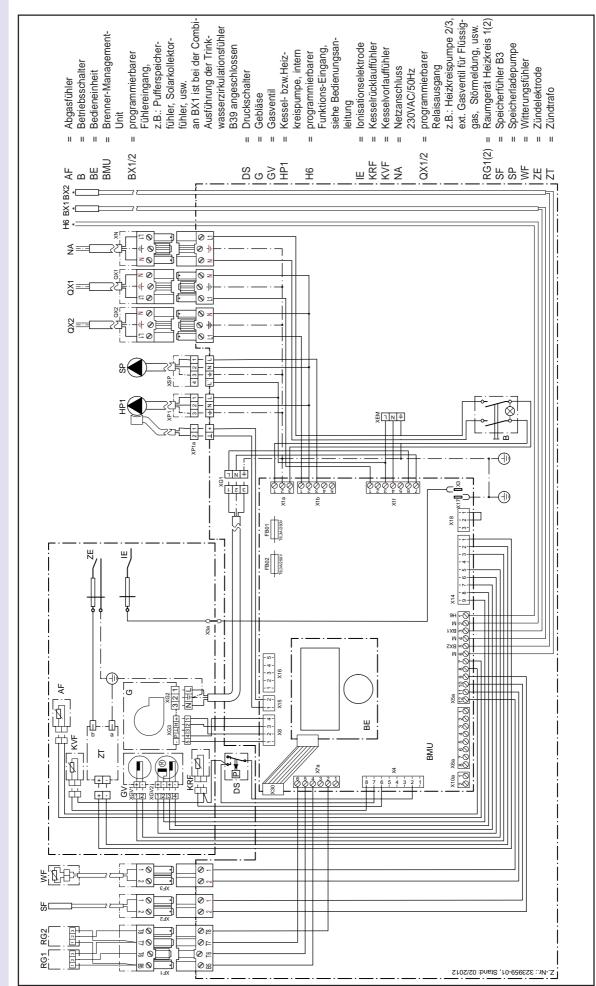





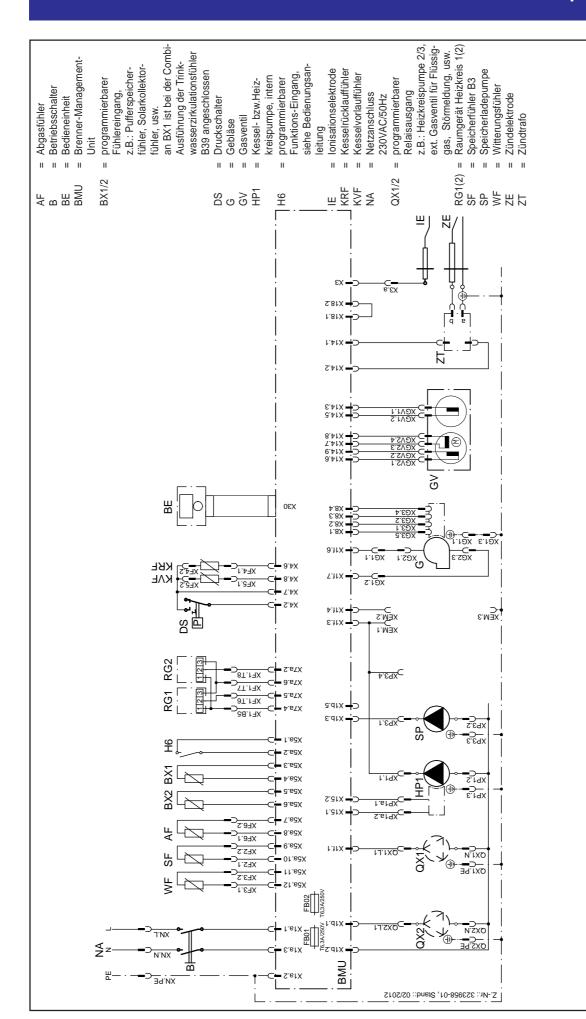



Technische Daten



GASCondens ECO-Wärmezentrum	15 / 180	25 / 180	
Bauart-Zulassungskennzeichen	CE-0085CN0012		
Nennwärmebelastung - min./max Erdgas I₂N	kW	2,6 - 14,9	2,6 - 25,4
Nennwärmebelastung - min./max Flüssiggas I _{3B/P}	kW	-	5,8 - 24,4
Nennwärmeleistung 50/30°C - min./max Erdgas I _{2N}	kW	2,7 - 15,4	2,7 - 25,8
Nennwärmeleistung 50/30°C - min./max Flüssiggas I _{3B/P}	kW	_, -	6,2 - 25,8
Nennwärmeleistung 80/60°C - min./max Erdgas I _{2N}	kW	2,4 - 14,0	2,5 - 24,4
Nennwärmeleistung 80/60°C - min./max Flüssiggas I _{3B/P}	kW	_,, .	6,0 - 25,4
Leistungsverhältnis min./max Erdgas I _{2N}		1:7	1:10
Leistungsverhältnis min./max Flüssiggas I _{3B/P}		-	1:4
Normnutzungsgrad 30% (92/42 EWG)	%	109,5	109,5
Abgasmassenstrom - min./max.	g/s	0,9 - 4,8	0,9 - 9,1
CO ₂ -Gehalt der Abgase bei Erdgas I _{2N}	Vol%	9,5	9,5
CO ₂ -Gehalt der Abgase bei Flüssiggas I _{3B/P}	Vol%	-	11,0
max. Abgastemperatur 50/30°C	°C	44	58
max. Abgastemperatur 80/60°C	°C	59	72
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck [Pa]	Pa	180	180
Abgas-/Zuluftanschluss	[Ø mm]	60/100	60/100
NOx-Emission (Erdgas, nach DIN 4702 Teil 8)	mg/kWh	62	62
CO-Emission (Erdgas, nach DIN 4702 Teil 8)	mg/kWh	10	20
max. zulässige Betriebstemperatur	°C	95	95
zul. Gesamtüberdruck heizungsseitig	bar	0,8 - 3,0	0,8 - 3,0
Mindest - Umlaufwassermenge	l/h	keine	keine
Hydraulischer wasserseitiger Widerstand	mbar	80	80
Wasserinhalt heizungsseitig	Liter	10,5	10,5
Ausdehnungsgefäß (Volumen)	Liter	16	16
zul. Gesamtüberduck heizungsseitig	bar	0,8 - 3,0	0,8 - 3,0
Speicherinhalt	Liter	180,0	180,0
Verlustleistung	kWh/24h	1,56	1,56
zul. Betriebsduck Trinkwasser	bar	10	10
Leistungskennzahl	NL	1,8	2
Anfangsleistung 65°C/45°C/10°C	I/10min	182	205
Dauerleistung max. tvl = 65°C	l/h	370	577
Fläche der Trinkwasserwendel	m²	0,8	0,8
Gasanschluss	R	1/2"	1/2"
Vorlaufanschluss (Überwurfmutter)	G	1"	1"
Rücklaufanschluss (Überwurfmutter)	G	1"	1"
Warmwasseranschluss (Überwurfmutter)	G	3/4"	3/4"
Kaltwasseranschluss	Rp	1/2"	1/2"
Zirkulationsanschluss (Überwurfmutter)	G	1/2"	1/2"
Kondenswasserabfluss	[Ø mm]	25	25
Kondensatmenge	L/h	1,4 - 2,5	1,4 - 3,3
Elektroanschluss	[V~/Hz/A]	230/50/10	230/50/10
Max. Elektrische Leistungsaufnahme (mit Pumpe)	W	50/85	104/120
Min. Elektrische Leistungsaufnahme (mit Pumpe)	W	25	28
Elektrische Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	W	ca. 4	ca. 4
Schutzart	EN 60529	IP 42	IP 42
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1726/600/840	1726/600/840
Gewicht / Transportgewicht	kg	195 / 230	195 / 230